

6 – 3
Fu-ge / 16 mm,
Puitkarkass – horisontaalne paigaldus /
5 mm kinnitusklamber

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Ülevaade | |
| 2) Põhielement | |
| 3) Ülevaade | 455 x 1820 mm |
| 4) Põhielement | 455 x 1820 mm |
| 5) Sokkel | |
| 6) Rõhtliide | |
| 7) Püstliide | 455 mm x 1820 mm
(möötemoodul) |
| 8) Sisenurk | |
| 9) Välisnurk | Nurgadetail |
| 10) Avad | ① Üla- ja alaserv
② Küljed |
| 11) Eendi aluspind | ① Räästadetail
② Hermeetik |
| 12) Üleulatus | ① Üleulatuse plekk
② Seinakonsool
③ Nurgadetail |
| 13) Ühendus katusega | ① Ülemine lõpetus
② Kalkdülje lõpetus |

Fu-ge Detailne paigaldusjoonis

455 x 1820 mm

t = 16

Puitkarkass

5 mm
kinnitusklamber




Kandepruss

Horizontaalne

1) Ülevaade

455 x 1820

- Paigaldage enne kandeprussi kohale fikseerimist vundamendiplekk ja siis aurutõke, nii et aurutõke katab vundamendipleki ülaserva.
- Kui kandeprussi ei saa fikseerida karkassi elemendi külge, siis paigaldage lisapostid, mille külge kandepruss kinnitada.
- Kasutage vähemalt 18 mm paksusega kuivast puidust või vähemalt 15 mm paksusega kuivast puidust roovitist, nagu allpool näidatud.
- Roovitis peab olema vähemalt 45 mm laiune, ent selliste detailide juures nagu välisnurgad, sisenurgad ja avad, peab roovitis olema 90 mm laiune või laiem.
- Fikseerige roovitis aluspinna külge max 606 mm sammuga Ø 3,0 mm x 65 mm või pikemate naeltega või Ø 3,8 mm x 50 mm või pikemate kruvidega. Nichiha paneeli pinna ebatasasus ei või olla üle 3 mm.
- Jätke 30 mm vahe avade ja horisontaalse roovitise vahele nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks.

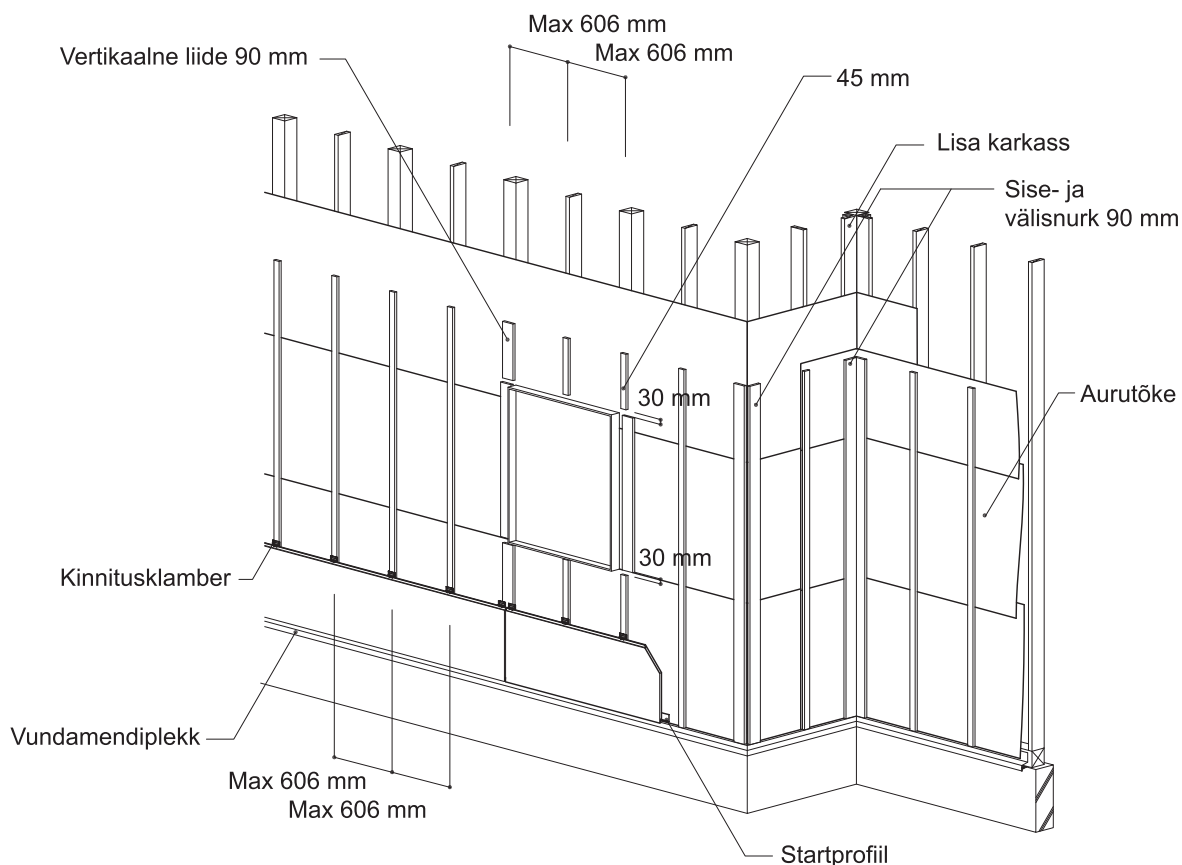

Detailne paigaldusjoonis

Fu-ge

t = 16,

455 x 1820 mm

Puitkarkass

5 mm
kinnitusklamber



Roovitis


Horizontaalne



3) Ülevaade

455 mm x 1820 mm

- Paigaldage enne kandepussi kohale fikseerimist vundamendiplekk ja siis aurutõke, nii et aurutõke katab vundamendipleki ülaserva.
- Kasutage vähemalt 18 mm paksusega kuiva puidust või vähemalt 15 mm paksusega kuiva puidust roovitis, nagu allpool näidatud.
- Roovitis peab olema vähemalt 45 mm laiune, ent selliste detailide juures nagu välisnurgad, sisenurgad ja avad, peab roovitis olema 90 mm laiune või laiem.
- Fikseerige roovitis aluspinna külge max 606 mm sammuga Ø 3,0 mm x 65 mm või pikemate naeltega või Ø 3,8 mm x 50 mm või pikemate kruvidega. Nichiha paneeli pinna ebatasasus ei või olla üle 3 mm.
- Jätke 30 mm vahe avade ja horisontaalse roovitise vahele nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks.

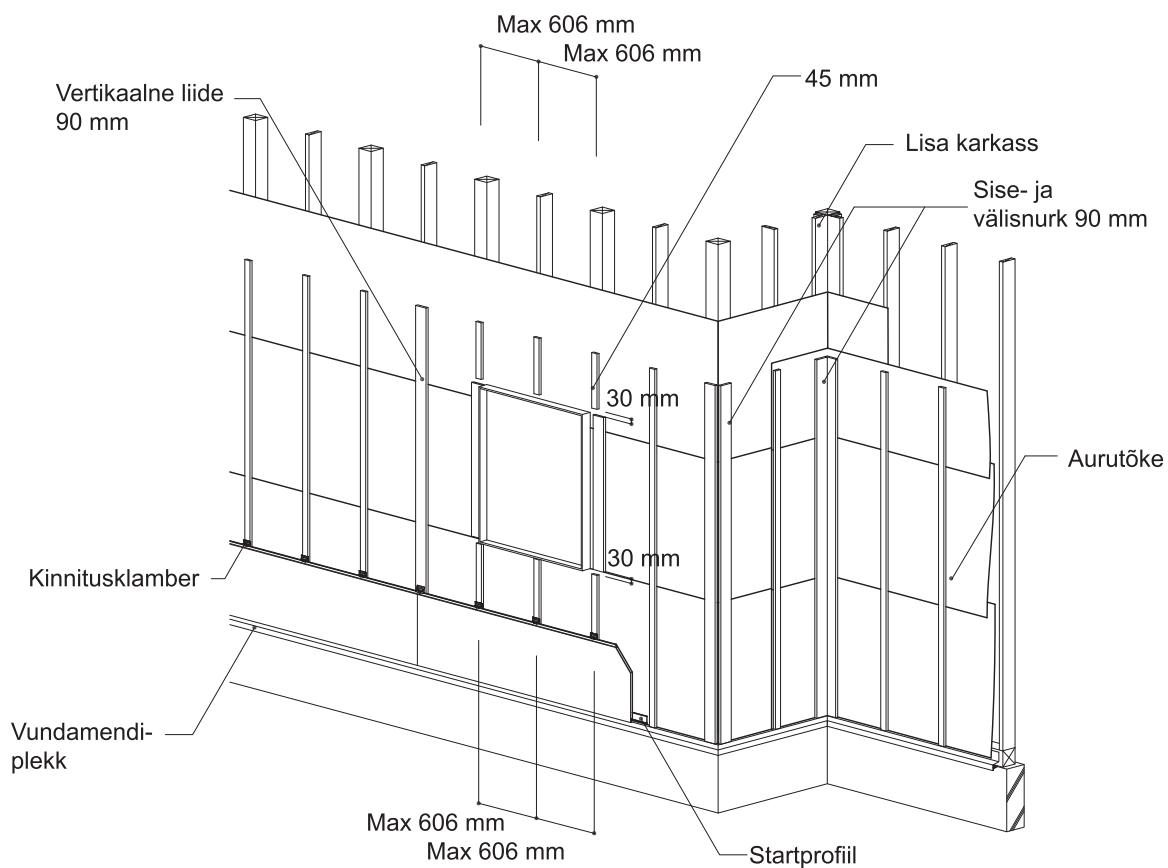

Fu-ge

t = 16,

455 x 1820 mm















Puitkarkass

5 mm
kinnitusklamber

Roovitis

Horisontaalne

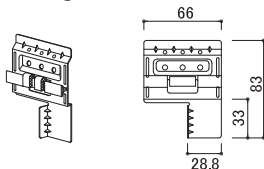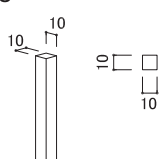



4) Põhielement		455 mm x 1820 mm	
■ Startprofiil  Alusliist (A) [Tootenumber: FA 150A] Pikkus: 3030 mm	■ Kinnitusklamber  Kinnitusklamber [Tootenumber: JE555]	■ Vuugi kinnitusklamber  Liite kinnitusklamber [Tootenumber: JEJ555]	■ Nurgaklamber  Nurgaklamber [Tootenumber: JE550C]
■ Nurgaklamber  Nurgaklamber [Tootenumber: JE552C]	■ Nichiha kruvi (Startprofiil Kinnitusklamber)  Nichiha kruvi [Tootenumber: JK1150] Suurus: Ø 4,1 mm x 35 mm	■ Nichiha nael (Kinnitusklamber)  Nichiha nael [Tootenumber: JK440] Suurus: Ø 2,3 mm x 38 mm	■ Nichiha nael (Nichiha paneeli pindkinnitus)  Nichiha nael [Tootenumber: JKW840B jne] Suurus: Ø 2,75 mm x 50 mm
■ Lõigatud serva kiil  Vahedetail 05 [Tootenumber: FS1005] Pikkus: 1200 mm Vahedetail (detaili tüüp) [Tootenumber: FSP1005] Pikkus: 1000 mm	■ Vuugiprofiil  Liite kaksikäarikuga tugiliist 10 [Tootenumber: FH1010R] Pikkus: 3030 mm	■ Liite üksikäarikuga tugiliist  Liite üksikäarikuga tugiliist 10 [Tootenumber: FHK1110R] Pikkus: 2000 mm	■ Liite üksikäarikuga tugiliist  Liite üksikäarikuga tugiliist 05 [Tootenumber: FHK1105R] Pikkus: 2000 mm
■ Tugilatt  Tugilatt 10 [Tootenumber: FB1010] Pikkus: 1000 mm	■ Sisenurga tugevdus profiil 50  Sisenurga tugi 50 [Tootenumber: JR1900] Pikkus: 3030 mm		





5) Sokkel

- Kinnitage tilgaplekk sokli külge Nichiha naeltega. Tilgaplekk peab olema ühetasane ja tuleb kinnitada max 606 mm sammuga.
- Startprofiil tuleb kinnitada Nichiha kruvidega (roostevabast terasest kruvid Ø 4,1 mm x 35 mm) max 606 mm sammuga.
- Jätke 10-15 mm vahe tilgapleki ja Nichiha paneelide alaserva vahele.

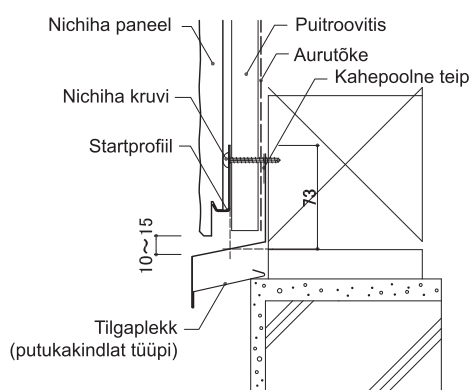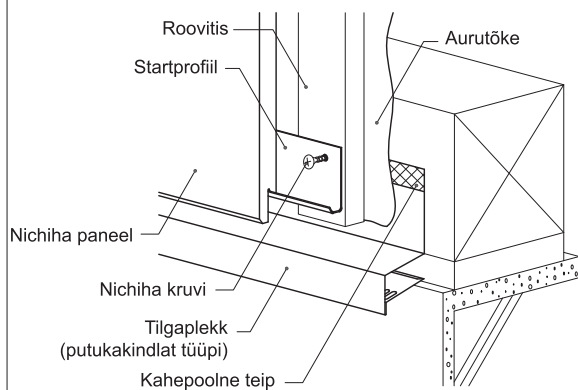

6) Rõhtliide

- Kinnitusklambrid tuleb sisestada tihedalt Nichiha paneeli sulundisse ja fikseerida Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,3 mm x 38 mm) või kruvidega (roostevabast terasest kruvid Ø 4,1 mm x 35 mm).

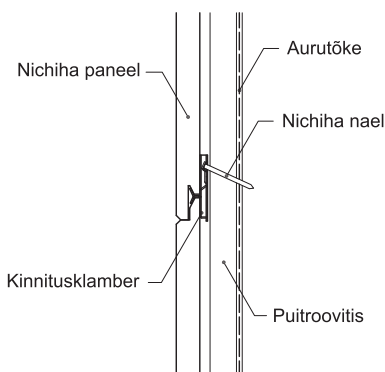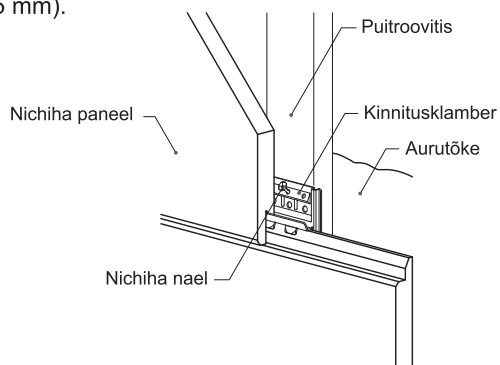

Fu-ge

t = 16,


455 x 1820 mm

Puitkarkass

5 mm
kinnitusklamber

Roovitis


Horisontaalne



7) Püstliide

455 mm x 1820 mm


- Sisestage püstliite juures liite kinnitusklambrid tihedalt Nichiha paneeli sulundisse ja fikseerige iga klamber kohale kahe Nichiha naelaga (roostevabast terasest naelad Ø 2,3 mm x 38 mm) või kahe Nichiha kruviga (roostevabast terasest kruvid Ø 4,1 mm x 35 mm).

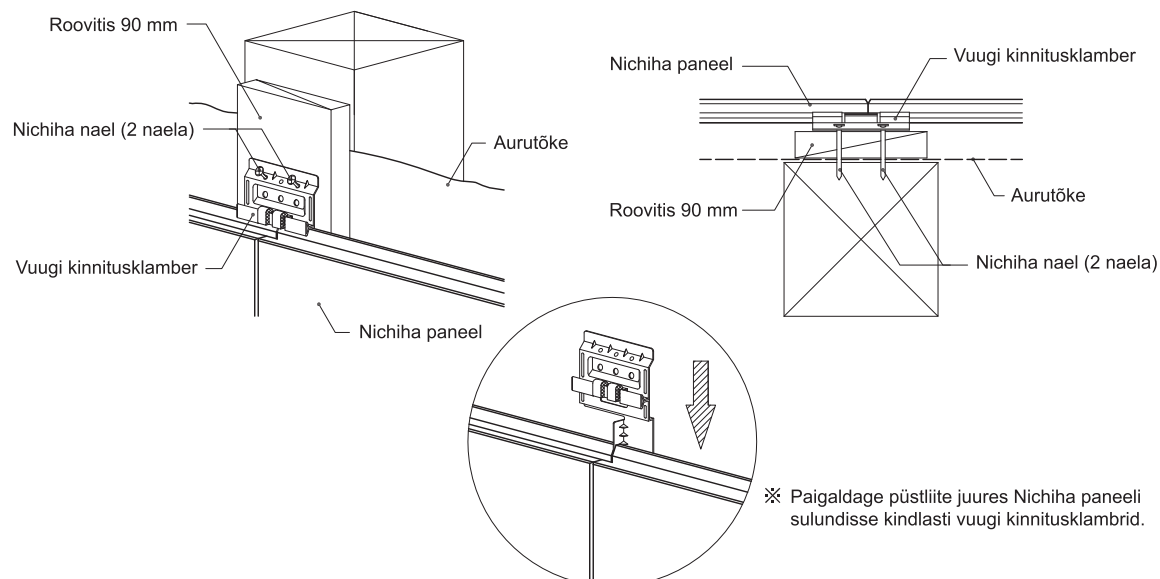

7) Püstliide

455 mm x 1820 mm


- Kui püstliide jääb postide vahele, siis kasutage sildetuge ja paigaldage 606 mm mooduli kinnitusklambrid liite juurde ja mõlema posti juurde Nichiha kruvidega (roostevabast terasest kruvid Ø 4,1 mm x 35 mm).

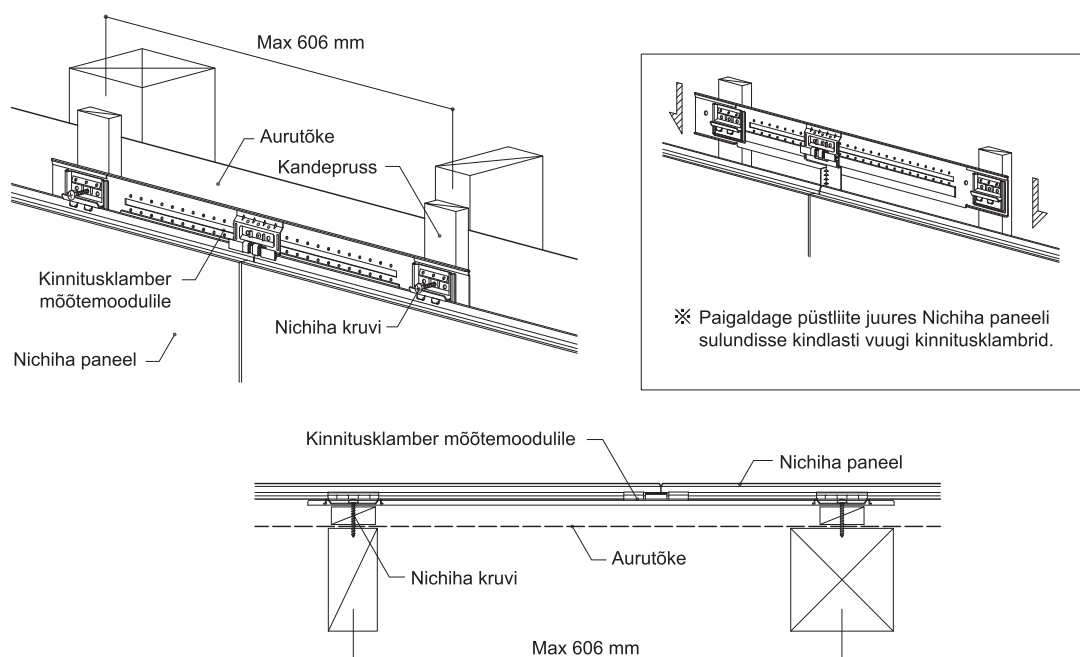



8) Sisenurk


- Paigaldage lisapostid kinnitusklabri kinnitamiseks.
- Fikseerige kohale "Sisenurga tugevdus profiil 50", kasutage siis "liite üksikäärikuga tugiliistu 17" ja paigaldage Nichiha paneelid nii, et allpool näidatud viisil jääb 10 mm vahe hermeetiku jaoks.
- Kinnitusklambrid tuleb sisestada tihedalt Nichiha paneeli sulundisse ja fikseerida kohale Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,3 mm x 38 mm) või kruvidega (roostevabast terasest kruvid Ø 4,1 mm x 35 mm).
- Kasutage teipi Nichiha paneeli pinna kaitsmiseks, katke Nichiha paneeli servad Nichiha krundiga ja täitke Nichiha paneeli liide Nichiha hermeetikuga.

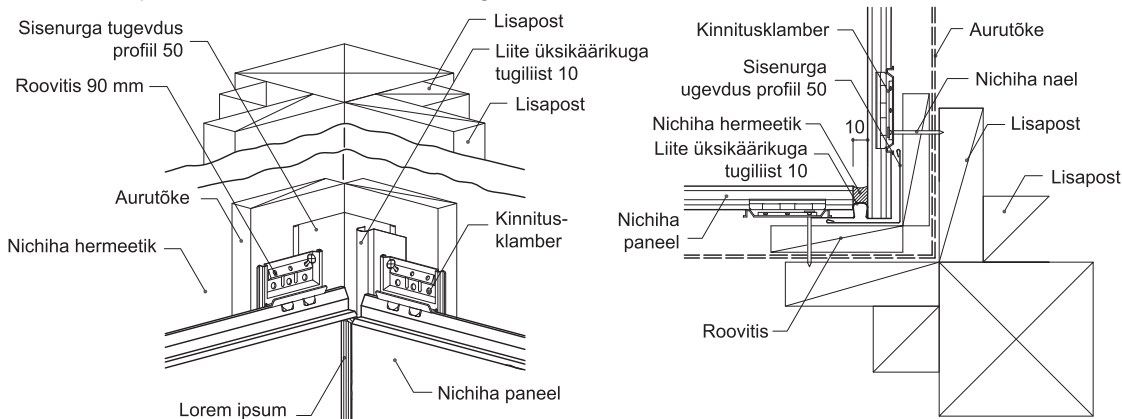


9) Välisnurk

Nurgadetail

- Kasutage sihtotstarbelisi nurgaklambreid nurgadetaili paigaldamiseks.
- Nurgaklambrid tuleb sisestada tihedalt Nichiha paneeli sulundisse ja fikseerida kohale Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,3 mm x 38 mm) või kruvidega (roostevabast terasest kruvid Ø 4,1 mm x 35 mm).
- Nurgadetailide ja Nichiha paneeli vahel tuleb kasutada "Vuugiprofiili 10". See tagab 10 mm vahe hermeetiku jaoks.
- Kasutage maskeerivat teipi Nichiha paneeli pinna kaitsmiseks, katke Nichiha paneeli servad Nichiha krundiga ja täitke Nichiha paneeli liide Nichiha hermeetikuga.

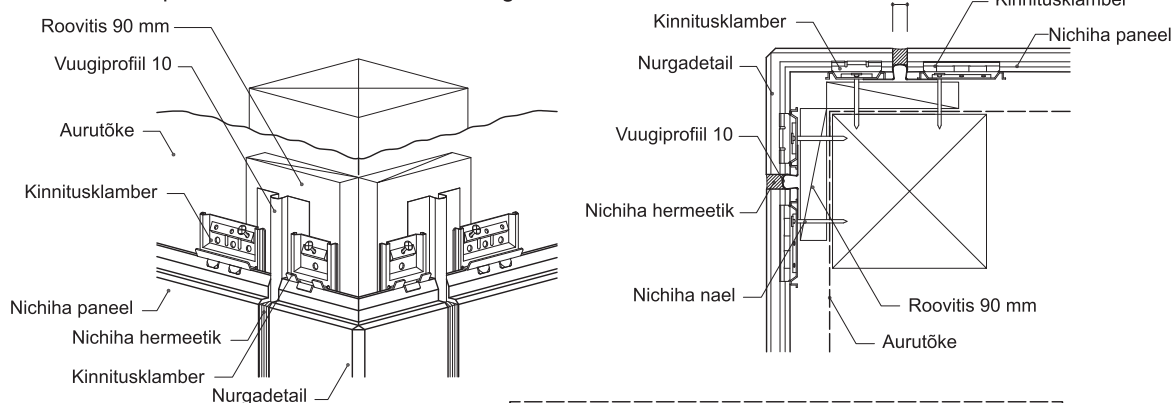

- Lisage nõuetekohase paigalduse tagamiseks Nichiha paneeli nurgadetaili juurde paremat kätt joonisel näidatud viisil täiendav roovitis.


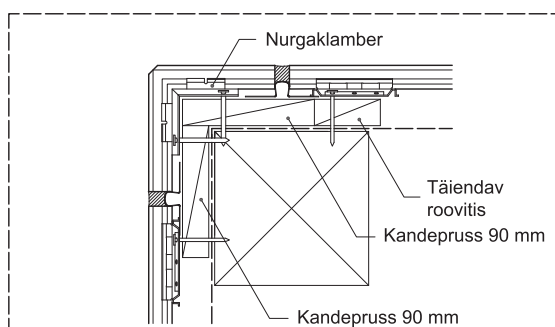




10) Avad

① Üla- ja alaserv



- Paigaldage avade ümber aurutõke kasutades kahepoolset veekindlat teipi.
- Paigaldage ava ülaserva "Lõigatud serva kiil 05" ja kinnitage "Liite üksikäärikuga tugiliist 05", et hoida 10 mm vahet hermeetiku jaoks, ja paigaldage siis pärast aukude ette puurimist Nichiha paneel Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).
- Paigaldage ava alaserva "Liite üksikäärikuga tugiliist 10" ja kinnitage "Lõigatud serva kiil 05", et hoida 10 mm vahet hermeetiku jaoks, ja paigaldage pärast aukude ette puurimist Nichiha paneel Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).
- Kasutage teipi Nichiha paneeli pinna kaitsmiseks, katke Nichiha paneeli servad Nichiha krundiga ja täitke Nichiha paneeli liide Nichiha hermeetikuga.

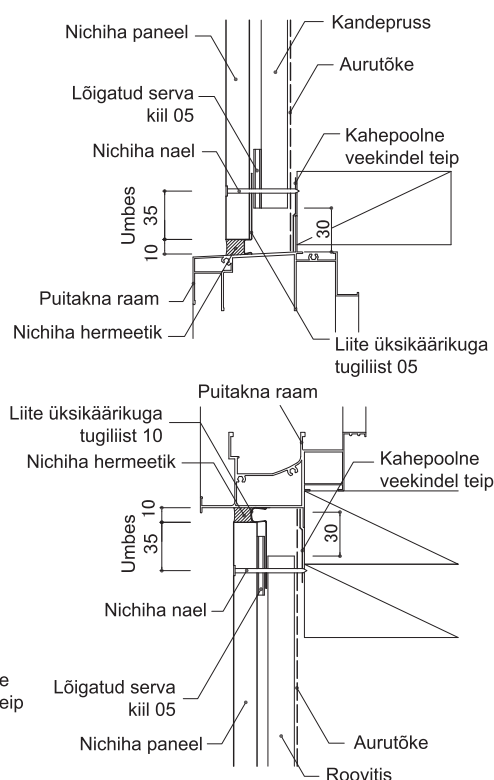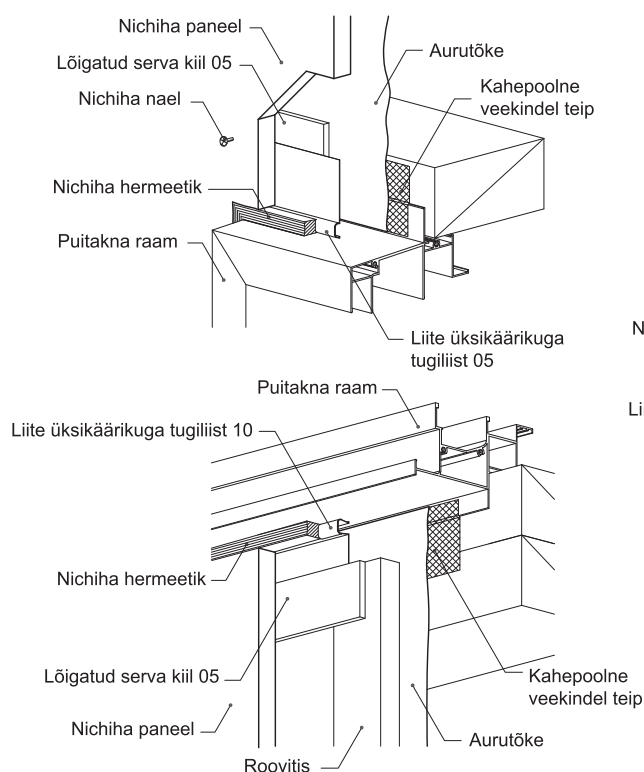


10) Avad

② Küljed

- Paigaldage avade ümber aurutõke kasutades kahepoolset veekindlat teipi.
- Paigaldage külgedele "Lõigatud serva kiil 05" ja kinnitage "Liite üksikäärikuga tugiliist 05", et hoida 10 mm vahet hermeetiku jaoks, ja paigaldage siis pärast aukude ette puurimist Nichiha paneel Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).
- Kasutage teipi Nichiha paneeli pinna kaitsmiseks, katke Nichiha paneeli servad Nichiha krundiga ja täitke Nichiha paneeli liide Nichiha hermeetikuga.

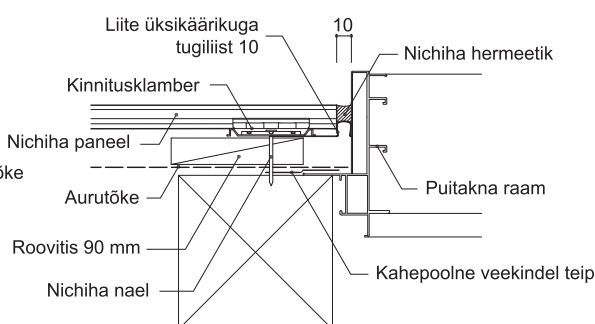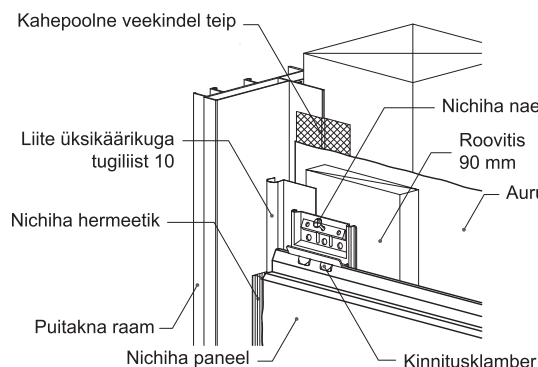




11) Eendi aluspind

① Räästadetail


- Paigaldage "Lõigatud serva kiil 05" ja "Räästadetail 16" allpool näidatud viisil.
- Sisestage Nichiha paneel "Räästadetaili 16" sisse ja fikseerige see pärast aukude ette puurimist kohale Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).

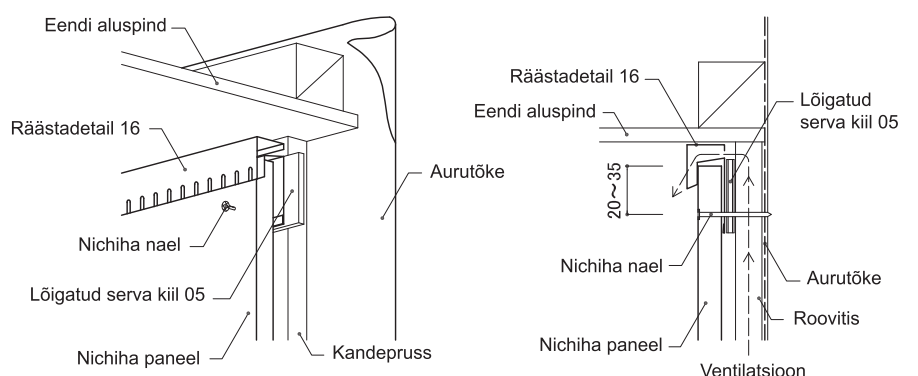

11) Eendi aluspind

② Hermeetik

- Pööningu nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks paigaldage aurutõke ja roovitis enne, kui paigaldate eendi aluspinna.
- Paigaldage "Liite üksikäärikuga tugiliist 1" eendi aluspinna ja Nichiha paneeli vahele, et jätta 10 mm vahe hermeetiku jaoks.
- Fikseerige kohale "Lõigatud serva kiil 05" ja paigaldage pärast aukude ette puurimist Nichiha paneel Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).
- Kasutage teipi Nichiha paneeli pinna kaitsmiseks, katke Nichiha paneeli servad Nichiha krundiga ja täitke Nichiha paneeli liide Nichiha hermeetikuga.


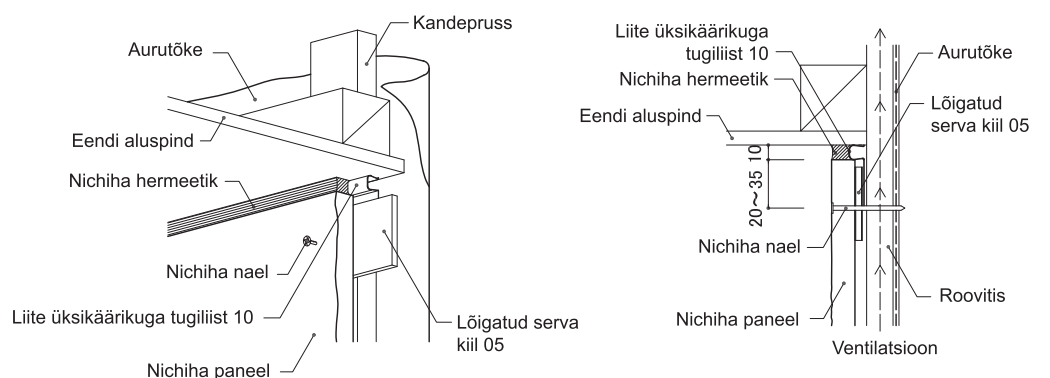




11) Üleulatus

① Üleulatuse plekk


- Paigaldage aurutõke katma ülemise vent riba ülaserva, nagu allpool näidatud, ja kinnitage see kahepoolse veekindla teibiga.
- Jätke 10 mm vahe Nichiha paneelide alaserva ja üleulatuse pleki vahele.
- Fikseerige kohale "Vahedetail 05" ja paigaldage pärast aukude ette puurimist Nichiha paneelid Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).

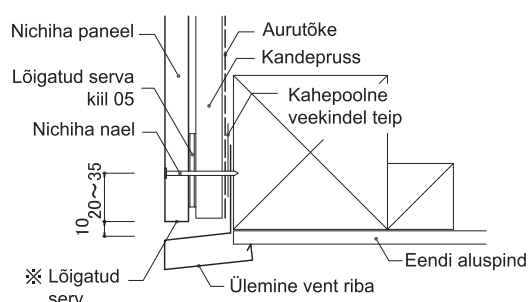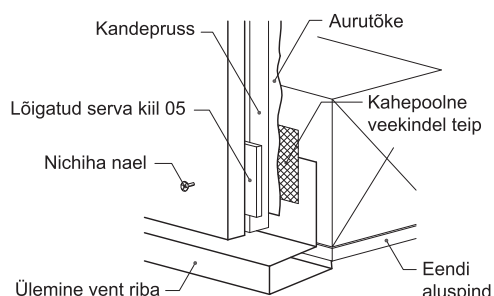


12) Ülemine vent

② Seinakonsool

- Kasutage "Seinakonsooli 23" 18 mm püstpostide jaoks ja "Seinakonsooli 18" 15 mm püstpostide jaoks.
- Paigaldage aurutõke katma seinakonsooli ülaserva kasutades kahepoolset veekindlat teipi.
- Fikseerige kohale "Lõigatud serva kiil 05" ja paigaldage pärast aukude ette puurimist Nichiha paneelid Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).

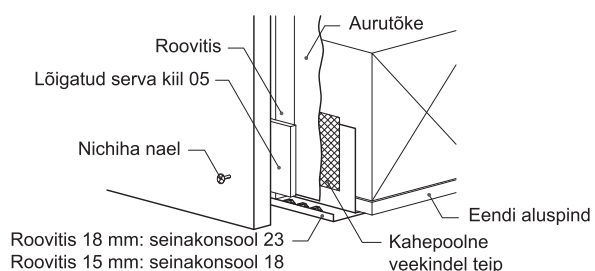

Roovitis 18 mm: seinakonsool 23
Roovitis 15 mm: seinakonsool 18

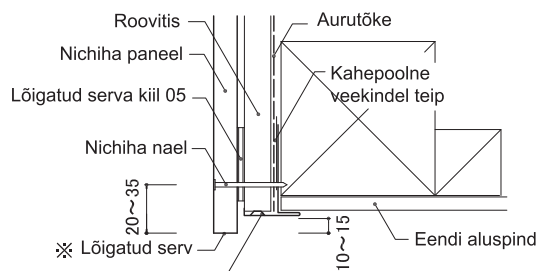


Roovitis 18 mm: seinakonsool 23
Roovitis 15 mm: seinakonsool 18



13) Ühendus katusega

① Ülemine lõpetus

- Paigaldage aurutõke ülekattega vihmapleki ülaservale.
- ※ Kui te ei kasuta roovitist, siis kasutage kahepoolset veekindlat teipi tarindi ja vihmapleki vahel.
- Jätke 20 mm vahe Nichiha paneelide alaserva ja vihmapleki vahele.
- Fikseerige kohale "Vahedetail 05" ja paigaldage pärast aukude ette puurimist Nichiha paneel Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).

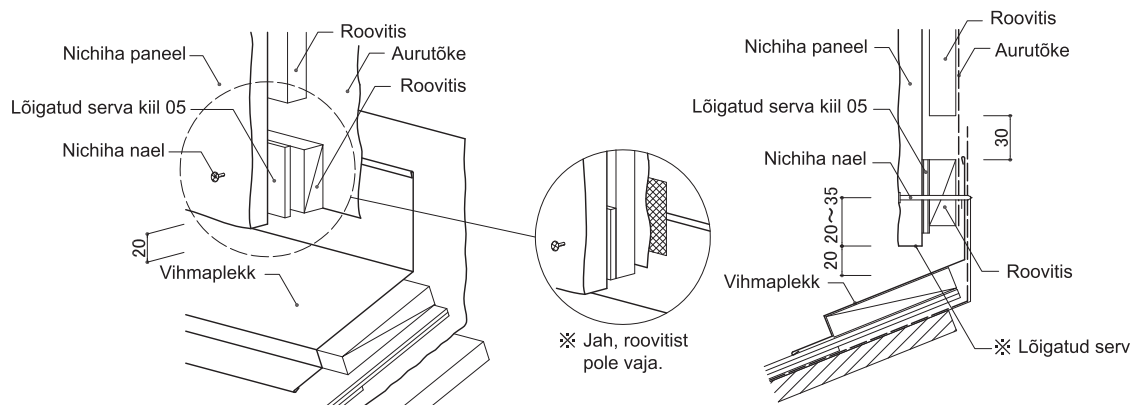

13) Ühendus katusega

② Kaldkülje lõpetus

- Paigaldage aurutõke ülekattega vihmapleki ülaservale kasutades kahepoolset veekindlat teipi.
- Jätke 20 mm vahe Nichiha paneelide alaserva ja vihmapleki vahele.
- Fikseerige kohale "Vahedetail 05" ja paigaldage pärast aukude ette puurimist Nichiha paneel Nichiha naeltega (roostevabast terasest naelad Ø 2,75 mm x 50 mm).

